TOSHIBA

Leading Innovation >>>

縦横設置自由な 新コンセプトUPS登場。

小形無停電電源装置

Little star.

True On-line UPS New



ECF1タイプ 1/1.5 kVA

- タワー型・ラック型の分割設置自由自在
- ユーザーバッテリ交換可能(簡単ホットスワップ機能付)
- USBインタフェース標準装備
- 災害時等バッテリーとして使用可能 (ON-OFFスイッチ標準装備)

新商品の特長

- 1.バッテリとUPS部分の分割可能構造により タワー型でもラック型でも適用可能。 増設フリーで配置フリーな使いやすいUPSの出現。
- 2.お客様にてバッテリ交換が可能。 簡単ホットスワップ機能付。
- **3**. USBインタフェース標準装備(RS-232Cも標準装備)。
- 4.常時インバータ給電方式の採用。
- 5. 増設バッテリパックでバックアップの時間延長が容易に可能。**
- 6. 各種Windows,UNIX対応シャットダウンソフト。** OSは最新バージョン対応 (Windows 2012R2/8.1)。
- 7. RoHS対応phasel商品、VCCIクラスA適合。

※ オプションです。

分割構造

- バッテリとUPS部分を縦に組み立てると タワー型になります。
- 横に組み立てるとラック型になります。
- ラックベースオプションを利用してラックに取り付けることが出来ます。









(170W×430D×210H)

Little starシリーズは、1kVAから20kVAまで各種取り揃えております。

電気仕様一覧(Little star ECF1) ECF1-U10010 形式(タワー型) ECF1-U10015B1 ECF1-U10015RM 形式(ラック型)オプション FCF1-U10010RM FCF1-U10015RMB1 定格出力容量 1kVA/700W 1.5kVA/1000W 常時インバータ給電 給雷方式 相数 • 線数 単相2線 交流入力 雷圧 100V (+20%, -20%) 周波数 50-60Hz(自動切換) ±1Hz以内 1kVA 入力容量 1.5kVA 単相2線(アース付き抜け止め式ストレートコンセント2個) 相数·線数 電圧 100V±3%以内 電圧波形ひずみ率 ±3%以下(定格線形負荷時) 過渡電圧変動 ±5%以内(負荷急変及び停電時) 定格電流 10A 50Hz又は60Hz(自動切換) ±0.1%(自走時)以内 周波数 オートリトランスファ 有り 停電復電時:無瞬断、バイパス切換時:無瞬断 切替時間 定格負荷 7分(700W) 3分(1000W) 10分(1000W) バックアッフ 時間 低減負荷 10分(560W) 10分 (560W) 外形寸法(タワー型) W:170, D:420, H:210 (mm) W:255, D:420, H:210(mm) 外形寸法(ラック型) W:420,D:430,H:170 (mm) (4U W:420, D:430, H:85 (mm) (2U) 質量 17ka 17kg 27kg 発生熱量 82W 換気量 0.7m³/h 0.7m³/h 1.4m³/h インタフェース USB、RS-232C(同時使用不可)、接点インタフェース(オプション) EMIノイズ VCCIクラスA適合

- ※ ラックタイプの場合にはオプションラックベースが別途必要です。
- ※ 仕様項目は変更になる可能性があります。

操作部詳細



操作部は90度回転させることができます。

USBインタフェース



外部インタフェース

○RS-232Cインタフェース コネクタ

D-SUB 9ピン 装置側:メス ケーブル側:オス インチネジ



○接点インタフェース(オプション) コネクタ

D-SUB 9ピン 装置側:オス ケーブル側:メス

> 5 4 3 2 1 9 8 7 6


接点容量AC/DC24V-70mA*1

1.故障信号 2.UPS停止信号**2 3.UPS停止信号**2 4.入力電源正常 5.コモン 6.バイパス運転 7.バッテリ雷圧低下 8.インバータ運転 9.バッテリ運転(停電)

出力信号名

- ※1 電圧値、電流値共にこの数値を超過しないようにしてください。
- ※2 2番ピンを基準にして負→正でUPS停止(バッテリ運転時のみ有効)。負は(-3~-15V)、正は(+3~+15V)とします。

換気スペース

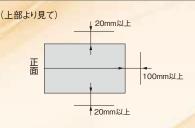

- ※排熱のため換気スペースを確保願います。
- ※上部空間をふさがないようにお願いします。
 ※周囲に熱がこもるとバッテリの寿命を著しく短くすることがあります ※塵埃を吸引しないよう、床面から最低50mm以上離れた場所に設置

[販売元] 東芝産業機器システム株式会社

本社:神奈川県川崎市幸区堀川町580(ソリッドスクエア西館9階) URL:http://www.toshiba-tips.co.jp

TEL 044-520-0830 太 籵 盐 北海道支店 TEL 011-624-1188 栃 岩 手 営 業 所 TEL 019-636-3666 新 東 北 支 TEL 022-296-2266 店 信 福 島営業所 TEL 024-938-2662 中 秋 田営業所 TEL 018-862-3421 静 闡 東支社 TEL 044-520-0870 西 東京支店 TEL 042-522-1661 北 関 信越支社 TEL 027-265-6000 丰 店 TEL 027-265-6000 関 西 支 社

⇟ TEL 048-631-1048 玉 店 TEL 028-634-0261 木 卆 店 潟 支 TEL 025-241-1418 店 州 支 TEL 0263-35-5021 部 支 社 TEL 052-551-1835 出 TEL 0559-22-8926 丰 店 浜松営業グループ TEL 053-458-1048 陸 支 店 TEL 0776-24-3330 富山営業グループ TEL 076-432-7121 TEL 06-6130-2281

京 都 支 TEL 075-353-6021 店 滋賀営業 所 TEL 077-561-0117 姫 路 支 店 TEL 079-226-0222 TEL 082-263-0325 中四国支社 TEL 086-231-1048 岡山支 店 TEL 087-811-5883 国 支 店 兀 松山営業所 TEL 089-943-4610 九州支社 TEL 092-735-3512 北九州営業所 TEL 093-591-5045 鹿児島営業所 TEL 099-216-2245

販売店

⚠ 安全に関するご注意

- ◆ 人の生命に関わる装置などには絶対に使用しないでください。
- 人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装 置などについては、特別な配慮が必要です。装置及び使用前に 取扱説明書をお読みください。
- UPSの機能維持のため、バッテリなど定期交換部品は必ず所 定の時期に交換してください。
- 交換時期を過ぎたバッテリは、液漏れ・異臭・発煙・発火などの二 次被害の原因となります。

[製造元] **TME** C 東芝三菱電機産業システム株式会社 パワーエレクトロニクスシステム事業部

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1番1号 東京スクエアガーデン TEL 03-3277-4514

- ●内容はお断り無く変更することがありますのでご注意願います
- ●Little starは、株式会社東芝の商標です。その他記載の会社名、製品名およびサービス名称は、それぞれの会社の商標、もしくは登録証表です。
- ●本資料は2014年12月発行のものです。